



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN PARA BOILER DE GAS Y PARA CALENTADORES DE ALMACENAMIENTO Y DE RÁPIDA RECUPERACIÓN

MOD. PS-E001 (5/16")

Contiene:

Paquete para Instalación de Boiler

- 1 Conector Flexible de 3/4" X 3/4" X 60 cm Mod. AB-A60
- 1 Conector Flexible de 3/4" X 3/4" M. X 60 cm Mod. AB-B60
- 1 Conector Flexible p/Gas 5/16" X 5/16" X 60 cm Mod. AG-A60
- 1 Válvula de Esfera de Paso para Agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
- 1 Llave de Control para Gas de 5/16" X 1/2" Mod. IP-208
- 2 Reducciones 3/4" a 1/2"
- 1 Niple de 1/2" N.P.T. X 5/16" Flare
- 2 Niples Roscados de 3/4"
- 1 Cople Roscado 3/4"
- 1 Cinta Selladora

INSTALACION DE LA ALIMENTACION DE GAS

- 1.- Cierre completamente el suministro de Gas.
- 2.- Asegúrese de que las roscas estén limpias y que no estén dañadas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de la tubería.
- 4.- Conecte la llave de control de gas a la tubería apretando con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada. No aplique Cinta Selladora en la rosca de la llave de control.
- 5.- Aplique cinta de Cinta Selladora en la rosca NPT del niple terminal; instale el niple terminal en el termostato del boiler, apretando con la mano y ajustando con la herramienta adecuada.
- 6.- Conecte a la llave de control un extremo del Coflex para Gas; apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada.
- 7.- Conecte el otro extremo del Coflex Gas al termostato del boiler; apriete repitiendo la operación anterior.
- 8.- Verifique con agua jabonosa que no existan fugas; no use fuego.
- 8.- En caso de fuga siga apretando suavemente hasta que ésta desaparezca.
- 9.- Apretar en exceso puede dañar la tubería o la llave de control.

INSTALACION DE LA ALIMENTACION DE AGUA

- 1.- Cierre completamente el suministro de Agua.
- 2.- Asegúrese de que la rosca de las tuberías del suministro de Agua y la del Agua caliente no estén dañadas; limpie muy bien las roscas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de las tuberías.
- 4.- Si la rosca de las tuberías es de 1/2 conecte el reductor de 3/4 - 1/2 a cada una de ellas, apriete y vuelva a aplicar Cinta Selladora a la rosca exterior de ambos reductores.
- 5.- Sólo si su paquete de instalación es modelo PS-E001 o PS-E002, conecte la válvula de paso de Agua a la tubería de suministro, apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada.
- 6.- En los modelos PS-E001 o PS-E002 del paquete de instalación, conecte el extremo con rosca macho de uno de los Coflex Agua a la llave de paso. En los modelos PS-E003 y PS-E004 conecte un extremo con rosca hembra del Coflex Agua directamente a la tubería de suministro.
- 7.- Conecte el extremo con rosca hembra del otro Coflex Agua a la tubería de Agua caliente.

* Continúe los pasos de instalación según la marca de su boiler. Si la marca de su boiler es diferente a las que se mencionan, compare las conexiones con una de las 3 figuras que aparecen al reverso de este instructivo.

MOD. PS-E002 (3/8")

Contiene:

Paquete para Instalación de Boiler

- 1 Conector Flexible de 3/4" X 3/4" X 60 cm Mod. AB-A60
- 1 Conector Flexible de 3/4" X 3/4" M. X 60 cm Mod. AB-B60
- 1 Conector Flexible p/Gas 3/8" X 3/8" X 60 Mod. AG-B60
- 1 Válvula de Esfera de Paso para Agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
- 1 Llave de Control para Gas de 3/8" X 1/2" Mod. IP-206
- 2 Reducciones 3/4" a 1/2"
- 1 Niple 1/2" N.P.T. X 3/8" Flare
- 2 Niples Roscados de 3/4"
- 1 Cople Roscado de 3/4"
- 1 Cinta Selladora

(Fig. 1) Marcas: Calorex

(Almacenamiento / Rápida Recuperación)

Boiler con entrada (fría) rosca macho con vena y salida (caliente) rosca macho.

- A.- Conecte el cople (adaptador de rosca interna) a la rosca macho de la entrada (fría) del boiler, apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada.
- B.- Coloque Cinta Selladora en ambas roscas de un niple (adaptador de rosca externa) y conéctelo al cople; apriete repitiendo la operación anterior.
- C.- Conecte el extremo del Coflex que proviene del suministro de agua al niple instalado en la entrada (fría) del boiler, apriete con la mano y posteriormente ajuste con herramienta adecuada.
- D.- Conecte el extremo del otro Coflex Agua a la rosca macho de la salida (caliente) del boiler, apriete repitiendo la operación anterior.

(Fig. 2) Marcas: Rheem, Cinsa, Heat Master, Hostt Lenomex Modelos GAE

(Almacenamiento / Rápida Recuperación)

Boiler con entrada (fría) rosca hembra y salida (caliente) rosca hembra.

- A.- Coloque Cinta Selladora en ambas roscas a un niple (adaptador de rosca externa) y conéctelo a la rosca hembra de la entrada (fría) del boiler, apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada.
- B.- Coloque Cinta Selladora en ambas roscas del otro niple (adaptador de rosca externa) y conéctelo a la rosca hembra de la salida (caliente) del boiler, apriete repitiendo la operación anterior.
- C.- Conecte el extremo del Coflex Agua que proviene del suministro de agua al niple instalado en la entrada (fría) del boiler, apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada.
- D.- Conecte el extremo del otro Coflex Agua al niple instalado en la salida (caliente) del boiler, apriete repitiendo la operación anterior.

(Fig. 3) Marcas: Hostt Lenomex Modelos GAN, ARMES





(Almacenamiento / Rápida Recuperación)

Boiler con entrada (fría) rosca macho sin vena y salida (caliente) rosca macho.

- A.- Conecte el extremo del Coflex Agua que proviene del suministro de agua a la rosca macho de la entrada (fría) del boiler, apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada.
- B.- Conecte el extremo del otro Coflex Agua a la rosca macho de la salida (caliente) del boiler, apriete repitiendo la operación anterior.

Abra el suministro de agua y verifique que no existan fugas; si éstas se presentan ajuste suavemente con la herramienta adecuada hasta que desaparezcan. Apretar en exceso puede dañar la tubería o la válvula.

GRÁFICAS AL REVERSO 

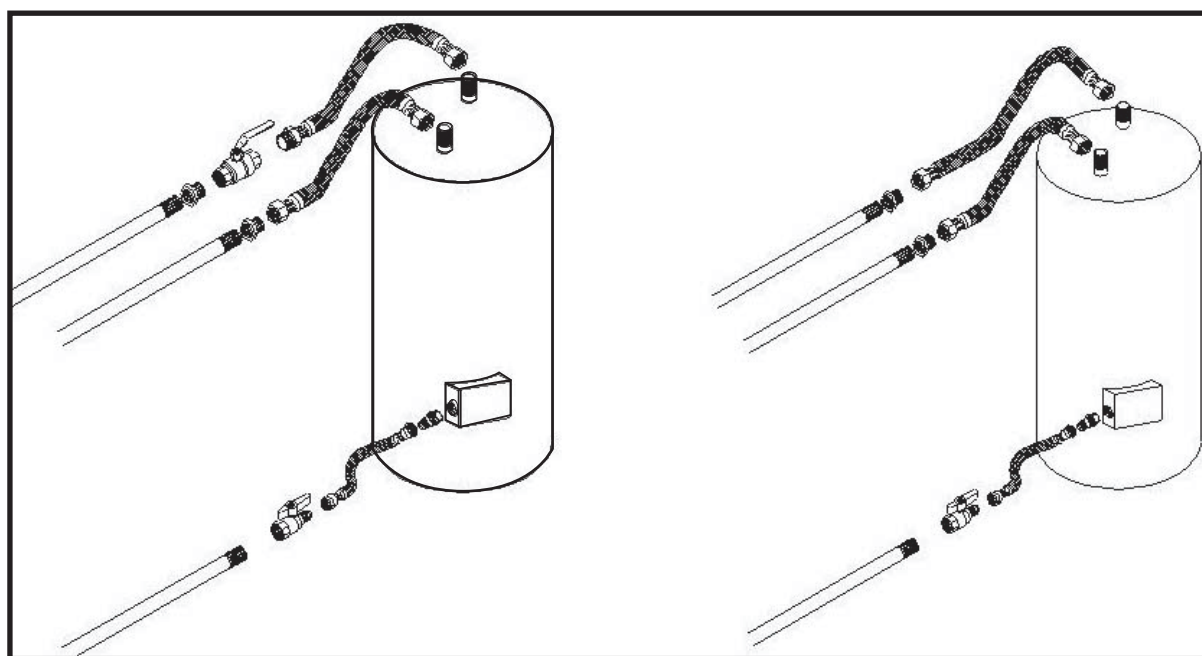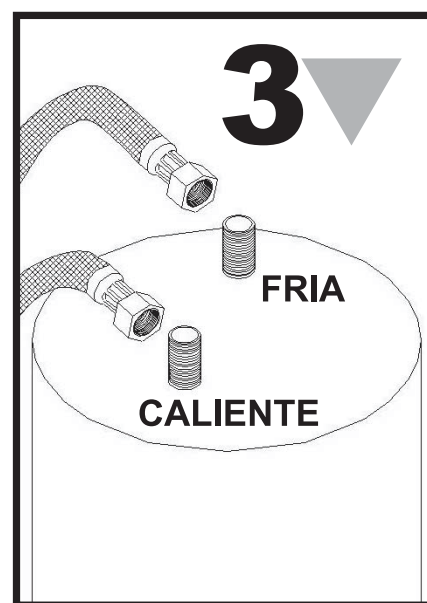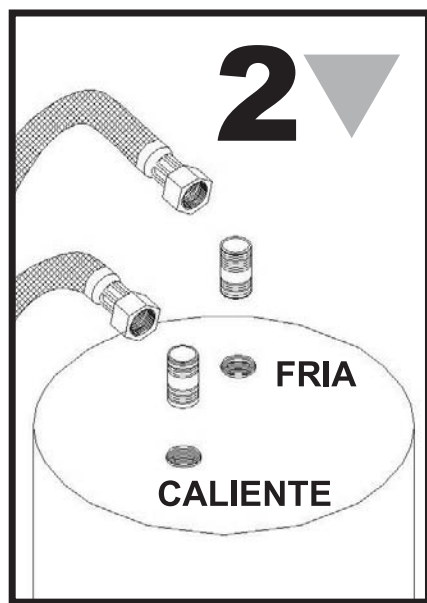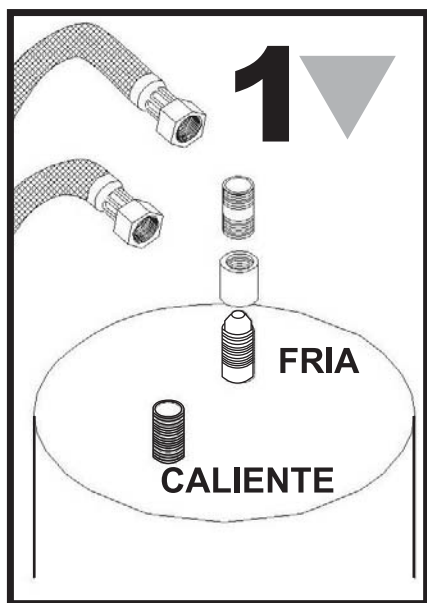

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000 Monterrey, N.L., México
www.coflex.com.mx / coflex@coflex.com.mx
HECHO EN MEXICO

En Perú:
COFLEX PERÚ, S.A.C.
RUC: 20506169918