



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN PARA REGULADOR


APLICA PARA MODELOS RG-PFB10, RGC-PFB05, RG-L110

Materiales: Conector flexible para gas

- 1.- Cierra la llave o válvula de suministro de gas.
- 2.- Conecta el regulador a la válvula del cilindro.
- 3.- Gira el maneral en sentido contrario de las manecillas del reloj y aprieta.
- 4.- En la salida del regulador coloca conector flexible.
- 5.- Verifica que no exista fuga usando una solución jabonosa.
Si hay burbujas hay fuga (aprieta nuevamente e inspecciona).

Nota.- No usar cinta selladora

Diagrama de Instalación

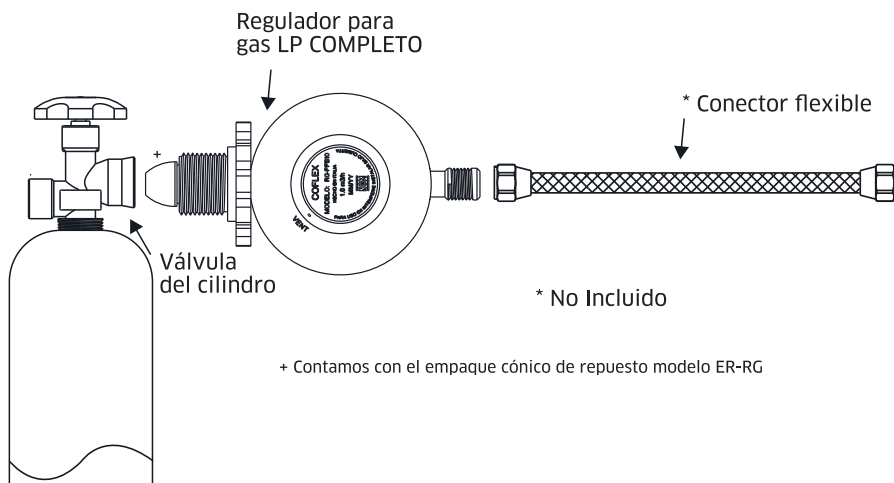

GARANTÍA

Este MODELO de producto está garantizado por 3 años a partir de la fecha indicada en la nota de venta contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía no cubre daños ocasionados por mala instalación, uso diferente al indicado en este producto, daños consecuentes y/o desgaste que pudiera sufrir el producto o partes del mismo derivado de su uso. Para adquirir partes o refacciones en caso de que existan, llámenos o acuda al domicilio indicado en este empaque. Para hacer válida la garantía, presente el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta o envíelo porte pagado al domicilio indicado en este empaque o llámenos.

COFLEX, S.A. de C.V.

Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
Hecho en Italia



coflex@coflex.com.mx
coflex.com.mx

En Perú importado por:
COFLEX PERÚ, S.A.C.
RUC: 20506169918
Jr. Samame Dávila,
Alberto No. 1400

Int. 1408 Lt. 2 Urb. Cercado
Santiago de Surco
Lima - Perú

