

Aireador de Grifo

Flujo Estándar / Rosca Interna

AI-102


- ✓ Fácil instalación
- ✓ No necesita herramientas para su instalación
- ✓ Sistema de cierre hermético
- ✓ Contiene filtro anti-sarro
- ✓ Compensadores de presión de flujo
- ✓ Se conecta a la mayoría de los grifos con rosca externa

Material de Fabricación

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ✓ Cubierta | Latón Cromado |
| ✓ Canastilla | Acetal Gris Oscuro |
| ✓ Filtro | Acetal Amarillo Claro |
| ✓ Empaque Plano | EPDM |

Presión de Trabajo

- ✓ Flujo Regulado Con aireador de 8.3 lpm (2.2gpm)

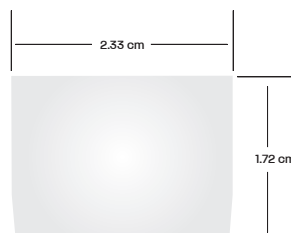

Para Instalarlo:

1. Retire el viejo aireador del grifo
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo
3. Limpie la rosca del grifo
4. Instale el nuevo aireador en forma manual
5. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente