Aireador de Grifo

Flujo Estándar / Rosca Externa

AI-103

- Fácil instalación
- No necesita herramientas para su instalación
- Sistema de cierre hermético
- Contiene filtro anti-sarro
- Compensadores de presión de flujo
- Se conecta a la mayoría de los grifos con rosca interna

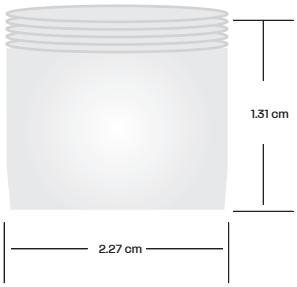

Material de Fabricación

Cubierta	Latón Cromado
Canastilla	Acetal Gris Obscuro
Filtro	Acetal Amarillo Claro
Empaque Plano	EPDM

Presión de Trabajo

Flujo Regulado	Con aireador de 8.3 lpm (2.2gpm)

Para Instalarlo:

1. Retire el viejo aireador del grifo.
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo
3. Limpie la rosca del grifo
4. Instale el nuevo aireador en forma manual
5. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente

FTC-164 Rev. C

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en EUA