# Instrucciones para lograr una descarga completa

# EN LAS COLADERAS UNIVERSALES COFLEX PC-101, PC-101G, PC-102 Y PC-102G

## Herramientas y materiales necesarios

1. Martillo.
2. Desarmador plano.
3. Lija/lima.

## Identifica las áreas marcadas en la parte inferior de la coladera

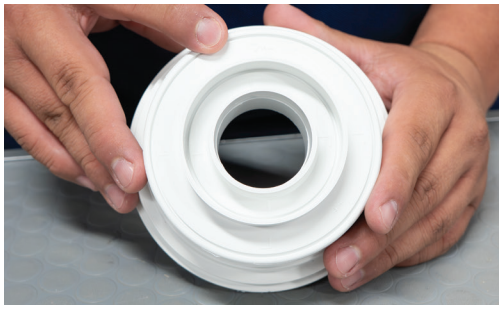

Para Descarga Completa 4"

Para Descarga Completa 3"

## Descarga Completa para 4"

1. Coloca el desarmador en la marca grabada en la coladera para 4". En la parte superior del desarmador, golpea con la ayuda de un martillo.

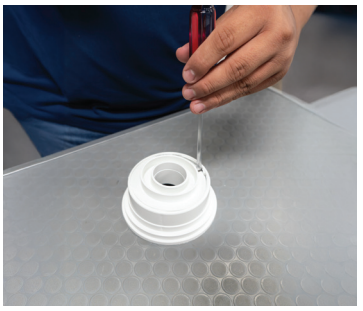

2. Repite el paso anterior en cada una de las marcas grabadas de la coladera, hasta lograr la separación total de las piezas.

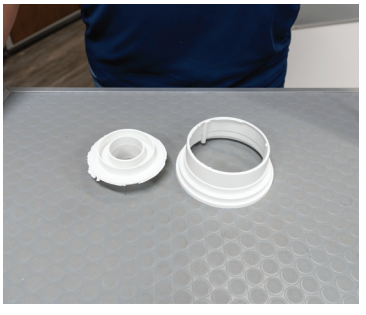

**3.** Con ayuda de una lija/lima quita las rebabas de la coladera e instala tu Coladera Coflex con descarga completa a 4".

## Descarga Completa para 3"

**1.** Coloca el desarmador en la marca grabada en la coladera para 3". En la parte superior del desarmador, golpea con la ayuda de un martillo.

**2.** Repite el paso anterior en cada una de las marcas grabadas de la coladera, hasta lograr la separación total de las piezas.

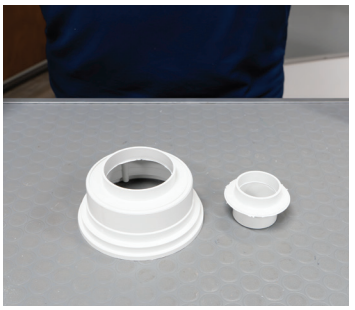

**3.** Con ayuda de una lija/lima quita las rebabas de la coladera e instala tu Coladera Coflex con descarga completa a 3".

**Video de instalación.**

**COFLEX, S.A. DE C.V.**
Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México

En Perú importado por:
**COFLEX PERÚ, S.A.C. RUC: 20506169918**
Jr. Samame Dávila, Alberto No. 1400 Int. 1408 Lt. 2 Urb. Cercado Santiago de Surco - Lima - Perú