

Manivela Lateral

Metálica cromada

P-B6002

- ✓ Fácil de instalar
- ✓ No se necesitan herramientas
- ✓ Compatible con la mayoría de los WC
- ✓ Autojustable, la tuerca no se afloja con el tiempo
- ✓ Resistente al agua dura




Material de Fabricación

- ✓ Manivela Zamak
- ✓ Brazo 20 cm Latón
- ✓ Rosca macho ABS
- ✓ Tuerca Polipropileno

Recomendaciones:

- *Antes de que tu manija nueva se pueda instalar, la vieja debe quitarse del tanque de manera adecuada.
- *Cierra la válvula del agua del inodoro y descárgalo para drenar cualquier resto de agua del tanque.


Instrucciones de instalación:

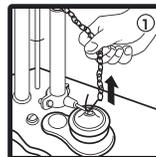

Retire la cadena de la manivela que va a reemplazar.



Desatornille la tuerca que asegura la manivela lateral al tanque sanitario y retírela. Introduzca la nueva manivela y apriete la tuerca manualmente. En caso de ser necesario utilizar una llave inglesa ajustable. Apretar en exceso puede dañar el producto.

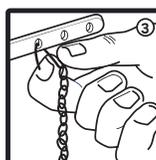

Ajuste el largo de la cadena de modo que quede casi justa para asegurar una buena descarga.