

Destapacaños Barreno Caja Tambor

PD-201

- ✓ Alcance de longitud hasta de 7.6mts de largo
- ✓ Resorte de acero inoxidable altamente flexible, con un diámetro de 6.3 mm
- ✓ Almacenamiento del resorte fácil y seguro

Mecanismo sencillo para destapar la cañería, mediante giros de manivela


Material de Fabricación

- | | |
|-----------|------------------|
| ✓ Cuerpo | Plástico negro |
| ✓ Resorte | Acero Inoxidable |

Características

- | | |
|------------------|-----------------|
| ✓ Longitud | 7.6 m / 24.9 ft |
| ✓ Diámetro cable | 6.3 mm / 1/4" |



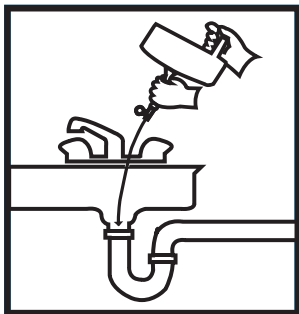

Uso

- Afloje el tornillo para sacar el resorte.
- Saque el resorte de tal manera que pueda introducirse lo suficientemente a la cañería.
- Ya dentro de la cañería, apriete el tornillo para sujetar el resorte y tener buen manejo del mismo.
- Ya que el tornillo fue apretado, gire con la manivela para destapar la cañería.

Recomendaciones

- Apriete el tornillo para sostener el resorte en su lugar.
- Tenga presente que el resorte no esta fijo en el envase, utilice el tornillo de ajuste manual para asegurar el alambre flexible y evitar que el cable se salga del envase.
- Enjuague la cañería con agua limpia, repita el proceso si es necesario.
- Algunos lavabos tienen un tapón retráctil que funciona a través de una palanca que se encuentra sobre el lavabo. Este tapón puede ser retirado levantando o girándolo ligeramente a medida que se va sacando.
- Si no puede sacar el resorte flexible, quiete la trampa debajo del lavabo y saque la varilla horizontalmente.