

## Trampa Corrugada y Contra con Rejilla de Acero Inoxidable para Lavabo Con o Sin rebosadero

PJ-B001

- ✓ Fácil de instalar y mantenimiento sencillo
- ✓ Cuerpo fabricado con polipropileno con resistencia al impacto
- ✓ Compatible con lavabo con o sin rebosadero
- ✓ Para fregadero / lavaplatos usar chupón de hule de 1 1/2"
- ✓ Para lavabo / lavamanos usar chupón de hule de 1 1/4"
- ✓ La extensión se extiende hasta 55 cm
- ✓ No se oxida; fabricados de plástico y rejilla de calidad

### Material de Fabricación

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| ✓ Cuerpo trampa 21.5" Largo    | Polipropileno    |
| ✓ Empaque 1 1/4"               | PVC flexible     |
| ✓ 1 Chapetón                   | Polipropileno    |
| ✓ Cuerpo contra 1 1/4" X 6.85" | Polipropileno    |
| ✓ 1 Empaque negro              | PVC flexible     |
| ✓ 1 Contra tuerca              | Polipropileno    |
| ✓ 1 Rejilla                    | Acero Inoxidable |



### Contenido

- 1 Trampa corrugada para desagüe
- 1 Contra lavabo con rejilla de acero inoxidable


# Trampa Corrugada y Contra con Rejilla de Acero Inoxidable



## Instrucciones

### Para Lavabo Con Rebosadero

- 1.- Retire la contratuerca y el empaque de la nueva contra.
- 2.- Con una navaja, perforo y retire los círculos laterales (ver imagen)
- 3.- Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
- 4.- Se recomienda aplicar un poco de silicón en la parte inferior de la ceja de la contra, para evitar fugas.
- 5.- Coloque la contra para la parte superior del lavabo.
- 6.- Se recomienda aplicar cinta selladora a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, por debajo del empaque negro, para evitar alguna filtración a través de esta.
- 7.- Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
- 8.- Coloque la contratuerca y apriete con la mano firmemente.

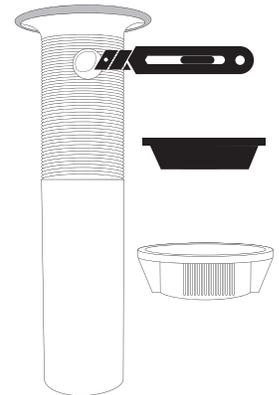

### Para Lavabo Sin Rebosadero

- 1.- Retire la contratuerca y el empaque de la nueva contra.
- 2.- Limpie muy bien la abertura del lavabo donde va a hacer la instalación.
- 3.- Se recomienda aplicar un poco de silicón en la parte inferior de la ceja de la contra, para evitar fugas.
- 4.- Coloque la contra para la parte superior del lavabo.
- 5.- Se recomienda aplicar cinta selladora a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, por debajo del empaque negro, para evitar alguna filtración a través de esta.
- 6.- Inserte el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
- 7.- Coloque la contratuerca y apriete con la mano firmemente.

