


Diagrama de instalación

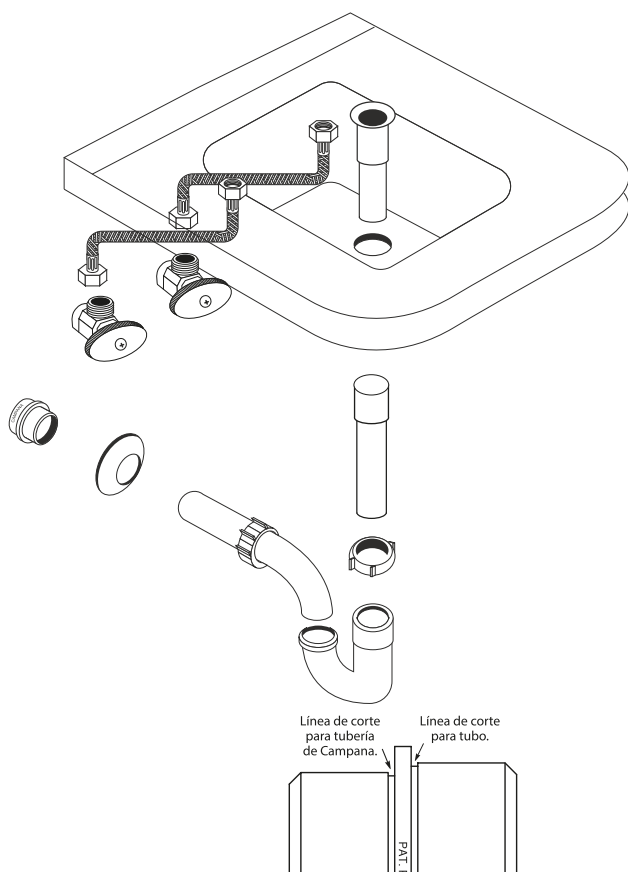

Instrucciones para instalar la contra para lavabo

1. Retira la contratueca y el empaque de la nueva contra.
2. Limpia muy bien la abertura del lavabo donde harás la instalación.
3. Se recomienda aplicar un poco de sellador en la parte inferior de la caja de la contra.
4. Coloca la contra por la parte superior del lavabo.
5. Se recomienda aplicar cinta teflón a favor de las manecillas del reloj en la rosca de la contra, para evitar alguna filtración a través de ésta.
6. Inserta el empaque de hule por la parte inferior del lavabo.
7. Coloca la contratuerca y apriete con la mano; ajuste con la herramienta adecuada.

Instrucciones para instalar la llave de control

1. Aplica cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Aprieta la llave de control con la mano y ajusta con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, aprieta suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerda cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que conectarás tu COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.

Instale la trampa de acuerdo al diagrama

La **extensión** podrá utilizarse cuando la altura entre el lavabo y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar.

El **chupón universal** viene configurado con dos medidas, para tubo de campana, instalarse del lado adecuado.

Si lo desea puede cortar el sobrante del chupón para colocar el chapetón cortando como se indica en el dibujo.

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que conectarás tu COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.