

Paquete para Instalación de Lavabo

PS-C152

✓ Incluye todo lo necesario para instalar Lavabos



PS-C152

- 2 Conector flexible VL-K40
- 2 Llave de control angular IP-144
- 1 Chupón universal P-B9030
- 1 Inserto para chupón universal P-B9031
- 1 Contra para lavabo con rebosadero PH-201
- 1 Trampa con registro P-B9000
- 1 Cinta selladora WT12-60SC

- ✓ Con contra y trampa de desagüe
- ✓ Conector flexible con trenzado de vinilo reforzado color platino que brinda una alta resistencia a la corrosión y un estético diseño con apariencia metálica
- ✓ Llave de control angular multivuelta para todo tipo de tuberías con terminal roscada, además con VÁSTAGO ANTISARRO
- ✓ Chupón Universal de fácil de instalación para trampas de lavabo o para conectar a tubo de PVC de 2" con o sin campana

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación


- ✓ Trenzado Vinilo Platino*
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Tuerca Termoplástico de alta densidad
- ✓ Empaque Cónico de Hule

Materiales de Fabricación

- ✓ Trampa Polipropileno
- ✓ Contra ABS
- ✓ Chupón universal PVC Flexible
- ✓ Llaves de control Latón Niquelado
- ✓ Cinta selladora PTFE

Características

- ✓ Conector Flexible 1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 40 cm
- ✓ Trampa para lavabo De 1 1/2"
- ✓ Chupón universal Para entrada de 1 1/2" y 1 1/4"
- ✓ Llaves de control Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M.

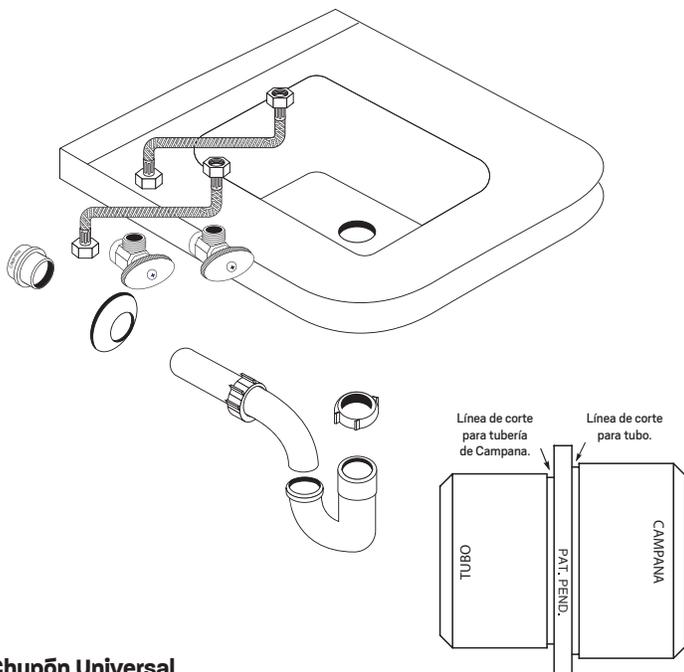

Instrucciones para instalar la llave de control

Para tubería con terminal roscada:

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Para tubería de cobre y CPVC:

1. Introduzca la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosque la llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada.
2. Apriete la tuerca con la mano y ajuste 1/2 vuelta con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Instale la trampa de acuerdo al diagrama

El **chupón universal** viene configurado con dos medidas, para tubo o para terminal de campana, instálelo del lado adecuado.

Si lo desea puede cortar el sobrante del chupón para colocar el chapetón cortando como se indica en el dibujo.

Chupón Universal

P-B9030 - https://www.coflex.com.mx/productos/archivos/Inst_P-B9030.pdf