

Paquete para Instalación de Sanitario

Vinilo

PS-C202

✓ Incluye todo lo necesario para instalar Sanitarios



PS-C202

- 1 Conectores flexibles VS-M35
- 1 Cuello flexible PB-115
- 2 Llaves de Control Angular IP-144P
- 1 Cinta selladora WT12-60SC
- 2 Tuercas bellota
- 2 Arandelas
- 2 Pijas
- 2 Taquetes
- 1 Instructivo para Cuello flexible
- Instructivo de Instalación

- ✓ Conector flexible con trenzado de vinilo reforzado color platino que brinda una alta resistencia a la corrosión y un estético diseño con apariencia metálica
- ✓ Llave de control angular multivuelta para todo tipo de tuberías con terminal roscada, además con VĀSTAGO ANTISARRO
- ✓ Contiene herrajes para cuello flexible
- ✓ Cuello Flexible para tubería de 4" Sello hermético, No se degrada
- ✓ NO requiere cuello de cera

Materiales de Fabricación

✓ Cuello Flexible	PVC Flexible
✓ Conector Flexible	Manguera EPDM / Trenzado con Vinilo reforzado
✓ Llave de control	Latón Niquelado
✓ Tuercas bellota	Acero cromado
✓ Arandelas	Acero tropicalizado
✓ Pijas	Acero tropicalizado
✓ Taquetes	Polietileno
✓ Cinta selladora	PTFE (Politetrafluoretileno)

Características

✓ Cuello Flexible	Para tubo de 4" (100 mm)
✓ Conector Flexible	1/2" A.M. X 7/8" A.M. X 35 cm
✓ Llave de control	1/2" FNPT x 1/2" M. Angular
✓ Tuercas bellota	1/4"
✓ Arandelas	.260"
✓ Pijas	1/4" X 2.45"
✓ Taquetes	3/8"
✓ Cinta selladora	13 mm (1/2") x 6.6 m

Diagrama de Instalación

Instrucciones para instalar la llave de control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apriete media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

Instrucciones para instalar el cuello flexible COFLEX

- A. Verifique que la tubería de drenaje este al ras del piso; si sobresale, corte el excedente con una segueta.
- B. Introduzca el Cuello Flexible en la tubería hasta que el ala inferior tope en el piso. Para introducirlo en la tubería recomendamos doblarlo como se indica en la Fig. 1
- C. Coloque su sanitario, acomodelo hasta que embone bien sobre el cuello flexible.
- D. Marque en el piso el lugar de perforación de los agujeros.
- E. Retire el Sanitario y con un taladro realice las perforaciones.
Coloque los taquetes y tornillos pija (no incluidos).
- F. Coloque nuevamente su sanitario y fíjelo, cuidando de no apretar demasiado.
- G. Recomendamos aplicar sellador silicón alrededor de la base del sanitario.


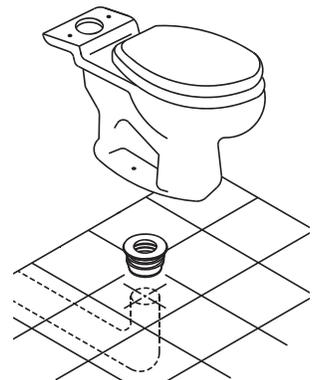


Fig.1

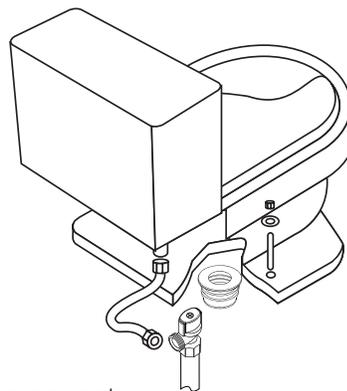

COFLEX, S.A. DE C.V.
 Av. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
 C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
 servicioclientes@coflex.com.mx
 Hecho en México