

Paquete para Instalación de Sanitario

Acero Inoxidable

PS-D001

✓ Incluye todo lo necesario para instalar Sanitarios



PS-D001

- 1 Cuello de cera con guía Mod. PB-104
- 1 Llave de control para tubería roscada Mod. IP-120
- 1 Conector flexible trenzado con acero inoxidable
13 mm (1/2") X 22 mm (7/8") X 35 cm
- 1 Juego de tornillos de sujeción
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

Material de Fabricación

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible | Manguera EPDM/ Trenzado con Acero Inoxidable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Llave de Control | Latón Cromado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuello de cera | Parafina |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pijas | Acero Tropicalizado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tuerca | Acero Cromado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Arandela | Acero Tropicalizado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Taquetes Plásticos | Polietileno |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinta Selladora | PTFE (Politetrafluoretileno) |

Características

| | |
|---|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible | 1/2" FIP X 7/8" A.M. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Llave de Control | 1/2" FNPT x 1/2" M. Angular |


Instalación

Instrucciones para instalar la llave de control

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia.
2. Inserte primero la tuerca de compresión y después el anillo de compresión en el tubo.
3. Acercar la llave de control al tubo hasta unir con la tuerca y el anillo de compresión.
4. Apriete con la mano la tuerca de compresión en la llave de paso tanto como sea posible.
5. Apriete 3/4 de vuelta de la posición de ajuste manual con la herramienta adecuada.

Nota: Compruebe que el anillo de compresión no quede en la orilla del tubo, se recomienda dejar alrededor de 3 mm para lograr una buena conexión.

En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

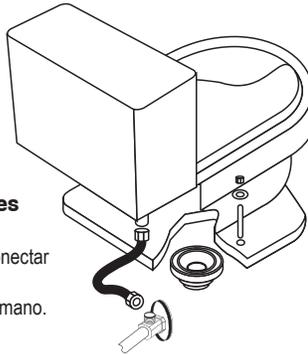

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
2. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
3. Verificar que no existan fugas.

Instalación del Cuello de Cera

- 1.- Coloque el sanitario invertido sobre una superficie blanda no abrasiva.
- 2.- Coloque el cuello de cera firmemente en su lugar alrededor del orificio de descarga.
- 3.- Coloque el sanitario en su lugar alineado con los tornillos de borde. Gire ligeramente el sanitario para distribuir la cera y utilice el peso de su cuerpo para asentar.
- 4.- Ajuste tornillos de borde.

Nota: Para mejores resultados instale este cuello de cera a una temperatura ambiente de 25°C.

