




Paquete para Instalación de Sanitario

Acero Inoxidable

PS-D007

✓ Incluye todo lo necesario para instalar Sanitarios

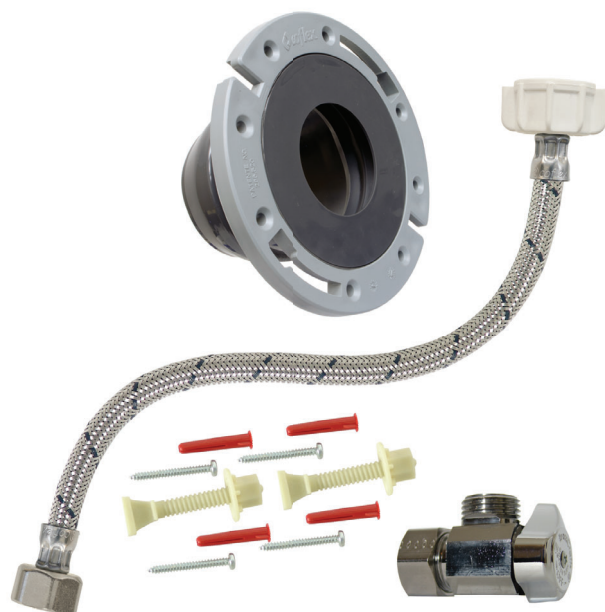

PS-D007

- 1 Conector flexible trenzado con acero inoxidable
13 mm (1/2") X 22 mm (7/8") X 35 cm
- 1 Brida flexible
- 1 Llave de control 1/4 de vuelta para tubo de cobre
- 2 Tornillos Ancla de Polímero de Alta Resistencia
- 4 Taquetes de Polietileno
- 4 Pijas de Acero Inoxidable

coflex.com.mx

GARANTÍA
10 AÑOS

Material de Fabricación

☒ Conector Flexible	Manguera EPDM/ Trenzado con Acero Inoxidable
☒ Brida Flexible	Plato ABS / Manga PVC Flexible
☒ Llave de Control	Latón Cromado
☒ Tornillos Ancla	Polímero de Alta Resistencia
☒ Taquetes	Polietileno
☒ Pijas	Acero Inoxidable

Características

☒	
☒ Conector Flexible	1/2" FIP X 7/8" A.M.
☒ Brida Flexible	4" - 100 mm
Llave de Control	1/2" T.C. x 1/2" M. Angular

Instalación

Instrucciones para instalar la llave de control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los conectores flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.

