


## Paquete para Instalación de Fregadero Dos Tarjas

Acero Inoxidable

PS-F007

✓ Incluye todo lo necesario para instalar fregaderos de dos tarjas

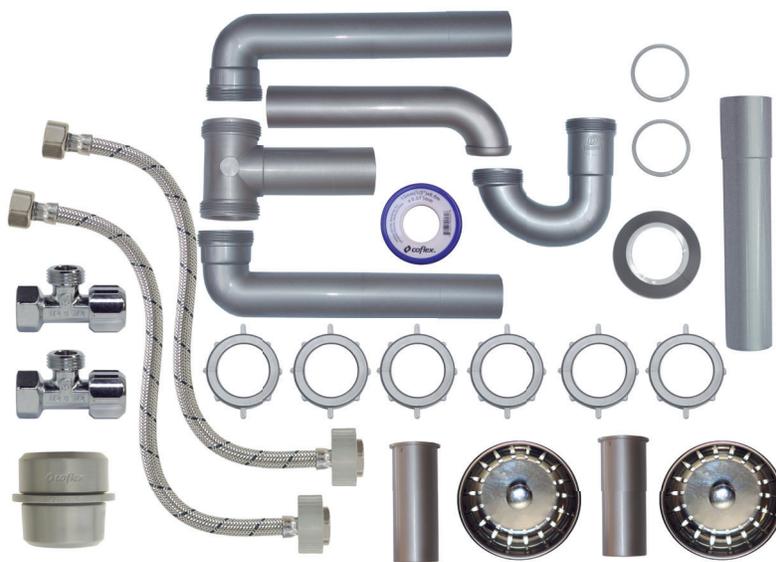

### PS-F007 (2 tarjas)(Con Contracanas)

- 1 Salida central para fregadero
- 1 Trampa limpia sin registro
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. AL-A55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-144P
- 2 Contracanas Mod. PH-300
- 1 Extensión plateada
- 2 Tubos ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

## Materiales de Fabricación

- ✓ Salida central para fregadero
- ✓ Trampa para fregadero plateada
- ✓ Chupón universal
- ✓ Conectores flexibles
- ✓ Llaves de control
- ✓ Contraacnasta
- ✓ Extensión plateada
- ✓ Tubo ceja plateado
- ✓ Cinta selladora


- Polipropileno
- Polipropileno
- PVC Flexible
- Manguera EPDM / Trenzado Acero Inoxidable 304
- Latón Niquelado
- Acero Inoxidable 430
- Polipropileno
- Polipropileno
- TPFE

## Características

- ✓ Salida central para fregadero
- ✓ Trampa para fregadero plateada
- ✓ Chupón universal
- ✓ Conectores flexibles
- ✓ Llaves de control
- ✓ Contraacnasta
- ✓ Extensión plateada
- ✓ Tubo ceja plateado
- ✓ Cinta selladora

- De 1 1/2"
- De 1 1/2"
- Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para Lavabo y Fregadero
- 1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. X 55 cm
- Para tubo roscado 1/2 N.P.T. X 1/2" M. Angular
- Contra de acero galvanizado de alta resistencia con contratuerca de 38 mm (1 1/2")
- De 1 1/2"
- De 4"
- 1/2" x 6 metros

## Diagrama de Instalación

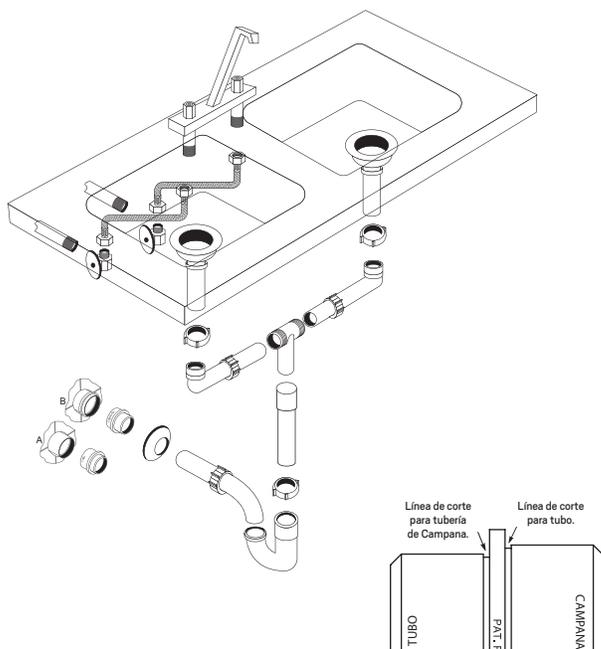

### Instrucciones para instalar la contraacnasta:

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia
2. Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero
3. Coloque el empaque de hule y la contra de acero por la parte inferior del fregadero
4. Enrosque la CONTRATUERCA y apriete firmemente con la herramienta adecuada
5. Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA  
Se recomienda no apretar en exceso
6. Conecte el céspol a la parte inferior del tubo
7. Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga

### Instrucciones para instalar la Llave de Control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

### Instrucciones para instalar los Conectores Flexibles COFLEX

1. Recuerde cerrar el suministro de agua
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

### Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

- Siga el diagrama
- A: Para tubo
  - B: Para tubo con terminación de Campana

Si lo desea puede cortar el Chupón Universal para ajustar el chapetón a la pared

La extensión podrá utilizarse cuando la altura o la distancia entre el fregadero y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar

## Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos