


Paquete para Instalación de Fregadero Dos Tarjas

Acero Inoxidable

PS-F008

✓ Incluye todo lo necesario para instalar fregaderos de dos tarjas

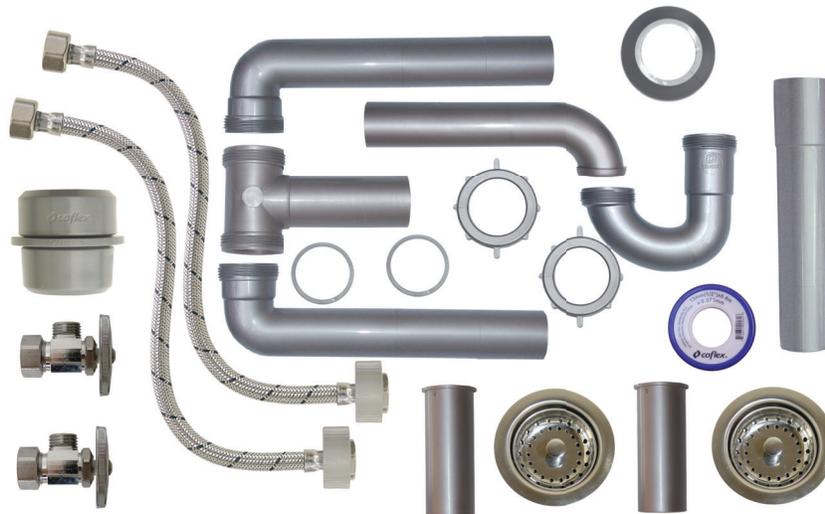

PS-F008 (2 tarjas)(Con Contracanas)

- 1 Salida central para fregadero
- 1 Trampa limpia sin registro
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. AL-A55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-104
- 2 Contracanas Mod. PH-300
- 1 Extensión plateada
- 2 Tubos ceja
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalació

Materiales de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Salida central para fregadero	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa para fregadero plateada	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/> Chupón universal	PVC Flexible
<input checked="" type="checkbox"/> Conectores flexibles	Manguera EPDM / Trenzado Acero Inoxidable 304
<input checked="" type="checkbox"/> Llaves de control	Latón Niquelado
<input checked="" type="checkbox"/> Contraacnasta	Acero Inoxidable 430
<input checked="" type="checkbox"/> Extensión plateada	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo ceja plateado	Polipropileno
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta selladora	TPFE

Características

<input checked="" type="checkbox"/> Salida central para fregadero	De 1 1/2"
<input checked="" type="checkbox"/> Trampa para fregadero plateada	De 1 1/2"
<input checked="" type="checkbox"/> Chupón universal	Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para Lavabo y Fregadero
<input checked="" type="checkbox"/> Conectores flexibles	1/2" F.I.P. X 1/2" FIP X 55 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Llaves de control	Para tubo cobre 1/2 NPT X 1/2" M. Angular
<input checked="" type="checkbox"/> Contraacnasta	Contra de acero galvanizado de alta resistencia con contratuerca de 38 mm (1 1/2")
<input checked="" type="checkbox"/> Extensión plateada	De 1 1/2"
<input checked="" type="checkbox"/> Tubo ceja plateado	De 4"
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta selladora	1/2" x 6 metros

Diagrama de Instalación

Instrucciones para instalar la Llave de Control

1. Aplique cinta selladora a la rosca de la tubería
2. Apriete la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada
3. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca

Instrucciones para instalar los Conectores Flexibles COFLEX


1. Recuerde cerrar el suministro de agua
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

Siga el diagrama

- A: Para tubo
B: Para tubo con terminación de Campana

Si lo desea puede cortar el Chupón Universal para ajustar el chapetón a la pared

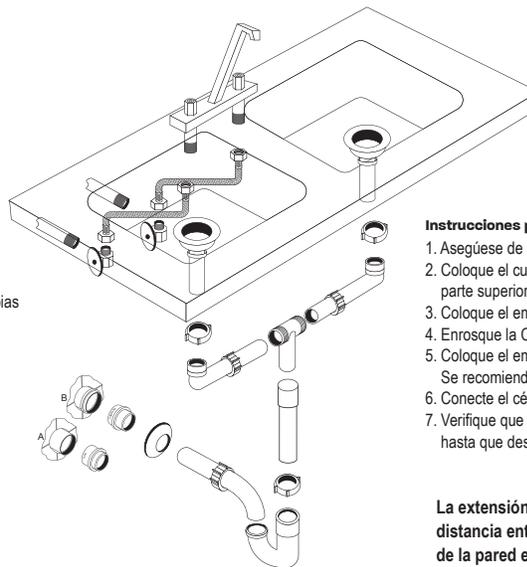

Instrucciones para instalar la Llave de Control

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia
2. Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero
3. Coloque el empaque de hule y la contra de acero por la parte inferior del fregadero
4. Enrosque la CONTRATUERCA y apriete firmemente con la herramienta adecuada
5. Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA .
Se recomienda no apretar en exceso.
6. Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
7. Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

La extensión podrá utilizarse cuando la altura o la distancia entre el fregadero y la entrada al drenaje de la pared es mayor al estándar

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estén bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

