


Paquete para Instalación de Fregadero Una Tarja Vinilo

PSV-F010

☑ Incluye todo lo necesario para instalar fregaderos de una tarja

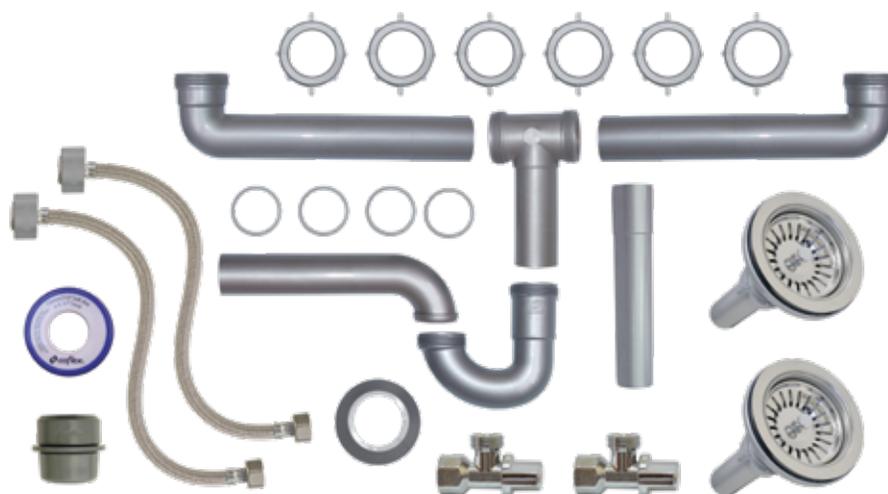

PSV-F010 (2 tarjas)(Con Contracanasta)

- 1 Trampa para fregadero sin registro
- 1 Salida central
- 1 Chupón universal Mod. P-B9030
- 2 Conectores flexibles 1/2" X 1/2" X 55 cm Mod. VL-A55
- 2 Llaves de control para tubería roscada Mod. IP-133
- 2 Contracanasta Mod. PH-350
- 1 Extensión
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

Materiales de Fabricación


✓ Conector Flexible	Manguera EPDM / Trenzado con Vinilo Platino*
✓ Trampa	Polipropileno
✓ Salida Central	Polipropileno
✓ Chupón Universal	PVC Flexible
✓ Llave de control	Latón Cromado
Contraacnasta	
✓ Cuerpo	Polipropileno
✓ Contraacnasta	Acero Inoxidable
✓ Tubo ceja	Polipropileno
✓ Empaque	PVC Flexible
✓ Tornillo	Latón
✓ Extensión	Polipropileno
✓ Cinta teflón	PTFE

*Trenzado en Vinilo Reforzado color Platino, que brinda una alta resistencia a la corrosión ambiental y un estético diseño con acabado metálico
Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

Características

✓ Conector Flexible	1/2" FIP X 1/2" FIP X 55 cm
✓ Trampa	1 1/2"
✓ Salida central	1 1/2"
✓ Chupón Universal	Entrada de 1 1/2" y 1 1/4" para lavabo y fregadero
✓ Llave de control	1/2" FNPT X 1/2" M. Angular
✓ Contraacnasta	Para 1 1/2"
✓ Extensión	1 1/2"
✓ Cinta teflón	13 mm x 6.6 m

Diagrama de Instalación

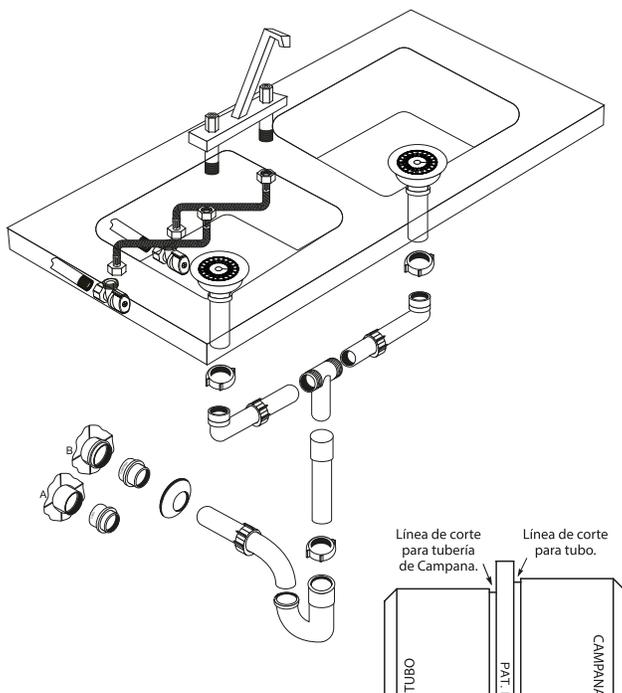

Instrucciones para instalar la contraacnasta:

1. Asegúrate de que la superficie del fregadero esté limpia.
2. Coloca la contraacnasta por la parte superior del fregadero.
3. Coloca el empaque de hule en el tubo ceja con tuerca.
4. Enrosca en la parte inferior y aprieta la tuerca manualmente.
5. Conecta el céspol a la pared inferior del tubo.
6. Verifica que no haya fugas de agua. Si esta aparece, aprieta suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

Instrucciones para instalar la Llave de Control

Para tubería con terminal roscada:

1. Aplica cinta selladora a la rosca de la tubería.
2. Aprieta la llave de control con la mano y ajuste con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, aprieta suavemente hasta que desaparezca.

Para tubería de cobre y CPVC:

1. Introduce la tuerca y el anillo de compresión en el tubo y enrosca la llave de control de manera que el maneral quede en la posición deseada.
2. Aprieta la tuerca con la mano y ajuste 1/2 vuelta con la herramienta adecuada.
3. En caso de fuga, aprieta suavemente hasta que desaparezca.

Instrucciones para instalar los Conectores Flexibles COFLEX

1. Recuerda cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrate de que las roscas en las que vas a conectar tu Conector Flexible estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verifica que no existan fugas.

Instrucciones para instalar la trampa de fregadero

Sigue el diagrama.

A: Para tubo.

B: Para tubo con terminación de Campana.

Si lo deseas puedes cortar el Chupón Universal para ajustar el chapetón a la pared.