





INSTRUCTIVO PAQUETE DE INSTALACIÓN PARA CALENTADOR INSTANTANEO

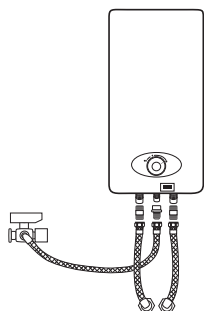

Mod. PS-E007 / PS-E005
Para instalar el Calentador Instantáneo
ARRIBA de las conexiones de Agua.

Contenido:

- 1 Conector Flexible de 19 mm (3/4") M X 13 mm (1/2") X 40 cm
- 1 Conector Flexible de 19 mm (3/4") X 13 mm (1/2") X 40 cm
- 1 Conector Flexible para Gas 13 mm (1/2") X 13 mm (1/2") X 91 cm
- 1 Válvula de Esfera de Paso para Agua 19 mm (3/4") X 19 mm (3/4")
- 1 Llave de Control para Gas de 13 mm (1/2") X 13 mm (1/2")
- 2 Reducciones 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")
- 1 Niple Campana 13 mm (1/2") N.P.T. X 13 mm (1/2") Flare
- 2 Niples Roscados de 13 mm (1/2")
- 1 Cinta Selladora

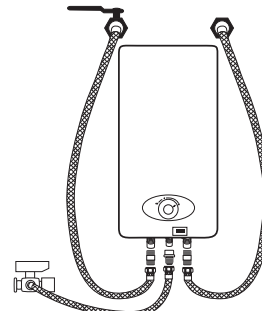

Mod. PS-E008 / PS-E006
Para instalar el Calentador Instantáneo
ABAJO de las conexiones de Agua.

Contenido:

- 1 Conector Flexible de 19 mm (3/4") M X 13 mm (1/2") X 120 cm
- 1 Conector Flexible de 19 mm (3/4") X 13 mm (1/2") X 120 cm
- 1 Conector Flexible para Gas 13 mm (1/2") X 13 mm (1/2") X 91 cm
- 1 Válvula de Esfera de Paso para Agua 19 mm (3/4") X 19 mm (3/4")
- 1 Llave de Control para Gas de 13 mm (1/2") X 13 mm (1/2")
- 2 Reducciones 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")
- 1 Niple Campana 13 mm (1/2") N.P.T. X 13 mm (1/2") Flare
- 1 Cinta Selladora

NOTA: En algunos modelos de Calentador Instantáneo deberán conectarse los niples adicionales incluidos en este paquete.

INSTALACION DE LA ALIMENTACION DE GAS

- 1.- Cierre completamente el suministro de Gas.
- 2.- Asegúrese de que las roscas estén limpias y que no estén dañadas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de la tubería.
- 4.- Conecte la Llave de Control de Gas a la tubería apretando con la mano y posteriormente ajustando con la herramienta adecuada.
- 5.- No aplique Cinta Selladora en la rosca de la Llave de Control.
- 6.- Conecte a la Llave de Control un extremo del Conector Coflex para Gas; apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada. Conecte el otro extremo del Coflex Gas a la conexión del Calentador Instantáneo; apriete repitiendo la operación anterior.

IMPORTANTE: Al terminar de hacer la instalación de las conexiones de Gas, abra el suministro y verifique con Agua jabonosa que no existan fugas; NO utilice fuego. En caso de fuga, apriete suavemente con la herramienta hasta que desaparezca. Limpie el exceso de Agua jabonosa, ya que puede corroer algunas conexiones.

INSTALACION DE LA ALIMENTACION DE AGUA

- 1.- Cierre completamente el suministro de Agua.
- 2.- Asegúrese de que la rosca de las tuberías del suministro de Agua fría y la del Agua caliente estén limpias y que no estén dañadas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de las tuberías.
- 4.- Conecte la Válvula de paso a la tubería de alimentación de Agua fría y conecte el Niple de 1/2" X 1/2" a la Válvula de Paso.
- 5.- Conecte los extremos con conexión macho de los Conectores Coflex a las conexiones del Calentador Instantáneo, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
- 6.- Conecte un Conector Coflex al Niple, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
- 7.- Conecte el otro Conector Coflex a la tubería de Agua caliente, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
- 8.- Abra el suministro de Agua y verifique que no existan fugas; si éstas se presentan ajuste suavemente con la herramienta adecuada hasta que desaparezcan. Apretar en exceso puede dañar la tubería o la Válvula.

NOTA: para los productos PS-E005 y PS-E006 no incluye la válvula de esfera para agua 3/4" x 3/4" e incluye 2 conectores flexibles de 3/4" x 1/2".