

Válvula de Admisión **Universal** **Antifugas** para Tanque de Sanitario

P-B3090

- ✓ Válvula de admisión universal ajustable
- ✓ Mecanismo de bloqueo ante una fuga en la descarga
- ✓ Altura ajustable de 20.5 cm a 32 cm
- ✓ Funciona con baja y alta presión
- ✓ Mecanismo silencioso
- ✓ Sistema antisifón

Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo POM ABS
- ✓ Empaque EPDM
- ✓ Manguera PVC Flexible
- ✓ Filtro POM ABS

Características de Operación

- ✓ Baja Presión: Tinaco 2m de alto
- ✓ Alta Presión: Equipo Hidroneumatico"




NOM

Válvula de Admisión Universal Anfifugas para Tanque de Sanitario



Instrucciones:

1. Cierre el suministro de agua y desconecte el conector que alimenta el tanque del sanitario
2. Retire la válvula a sustituir.
3. Retire la tuerca de la nueva válvula, preséntela en el orificio del tanque y ajuste la altura de la válvula girando hacia la izquierda el cuerpo de la válvula. La parte superior de la válvula no debe exceder la altura del tubo de rebosadero.
4. Una vez en la altura ideal, gire hacia la derecha hasta escuchar un "clic". Coloque empaque por debajo y ajuste con la tuerca firmemente de manera manual.
5. Inserte la manguera para el llenado del espejo de agua en el tubo de rebosadero de la válvula de descarga.
6. Instale nuevamente el conector flexible.
7. Ajuste el nivel de agua manualmente con el tornillo de ajuste fino, hasta que resulte 2 cm por debajo del tubo de rebosadero.

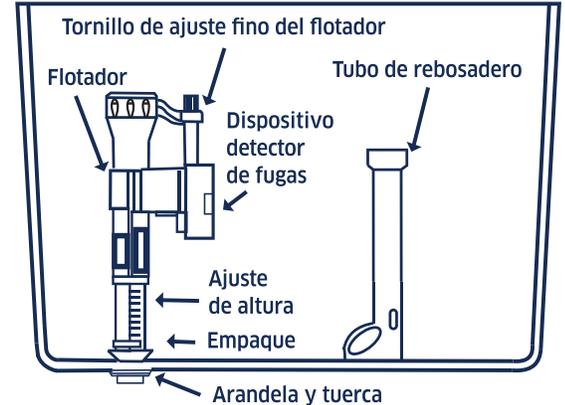

Para ajustar el flujo de agua hacia el espejo del sanitario, abra y cierre la válvula reguladora de la manguera incluida.