



## Instrucciones de Instalación:

1) Cierre el suministro de agua y vacíe el tanque sanitario. Remueva la pera de descarga antigua.



2) Limpie el asiento de la válvula con un trapo suave para remover residuos de sarro que impidan un sello hermético.




**3**  
años  
garantía

3) Monte la pera sobre los soportes laterales.



4) Una la cadena al brazo de la palanca del sanitario.

Ajuste el largo de la cadena moviendo el gancho sobre la misma, para que quede un poco de juego cuando la pera esté en posición cerrada. Abra el suministro de agua.

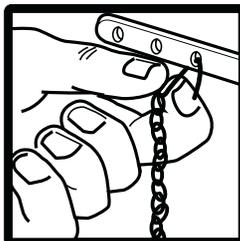

5) Si al momento de accionar la palanca la pera no se mantiene abierta mientras se descarga el tanque, deberá de ajustar un poco la cadena.

### GARANTIA COFLEX

Este producto está garantizado por 3 años a partir de la fecha indicada en la nota de venta contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía no cubre daños ocasionados al producto por mala instalación, uso diferente al indicado en esta etiqueta o daños consecuenciales. Para hacer válida la garantía, presentar el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta o enviarlo porte pagado a nuestra dirección.